


Hurtig installationsoversigt

Divar 2 alsidig digital optager

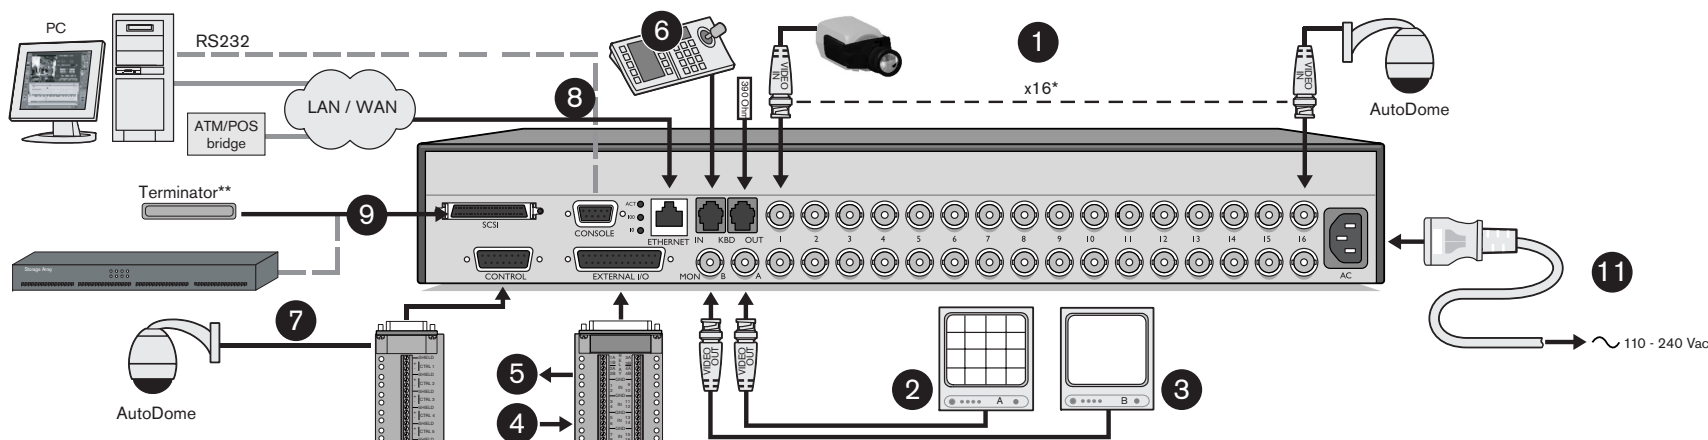

Primære tilslutninger

1. Tilslut kameraerne til BNC kameraindgange* (termineres automatisk).
2. Tilslut skærm A til BNC-udgangen MON A.
3. Tilslut skærm B til BNC-udgangen MON B.
4. Tilslut op til 16 (alarm-) indgange via det medfølgende 25-pol D-type stikkort.
5. Tilslut op til 4 (alarm-) udgangsrelæer via det medfølgende 25-pol D-type stikkort.
6. Tilslut en tastaturenhed til KBD IN-hunstikket.
7. Tilslut en styringsenhed til drej/vip/zoom via det medfølgende 15-pol D-type stikkort.
8. Opret forbindelse til dit netværk via Ethernet-porten, eller brug RS232-stikket til at tilslutte direkte til en seriel port på pc'en.
9. Tilslut en ekstern lagerenhed til SCSI-2 porten med tætsiddende 50 ben stik. (For Divarer med en intern dvd-brænder: Fjern ikke den medfølgende terminator fra SCSI-stikket, med mindre du tilslutter et diskarray!)

Tænd

10. Tænd for alt tilsluttet udstyr.
11. Tilslut netledningen til enheden.

Anvendelse første gang

Menuen Hurtig installation åbnes, første gang du bruger enheden. Angiv de grundlæggende indstillinger for at gøre enheden funktionsduelig. (Menuen Hurtiginstallation kan åbnes på et senere tidspunkt via undermenuerne Systemindstillinger/Hurtig installation i menusystemet.)


Brug af menuen

- For at åbne menuen skal du trykke på ALT-tasten **ALT** for at aktivere den alternative tilstand, og derefter trykke på menutasten **☐**.
- Brug piletasterne til at flytte gennem en menu eller en liste.
- Brug valgtasten **↵** til at vælge en undermenu eller et menupunkt.
- Brug escape-tasten **ESC** til at gå tilbage.

* kan være 6, 9 eller 16 afhængigt af modellen / ** kun for Divarer med en intern dvd-brænder

HURTIG INSTALLATION	
SPROG	Vælg sproget for menuen på listen.
TIDSZONE	Vælg en tidszone på listen.
TIDSFORMAT	Vælg 12- eller 24-timers format til tidsangivelsen.
TID	Angiv den aktuelle tid.
DATOFORMAT	Vælg et datoformat for at vise enten måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) først.
DATO	Angiv den aktuelle dato.
AKTIVE KAMERAER	Tryk på kameratasterne for at aktivere kameraerne. Kun aktiverede kameraer vil blive konfigureret.
ALARMSKÆRM	Vælg den skærm, som indgangsalarmbillederne skal vises på.
OPTAGELSESIKSTILLINGER >	Åbn denne undermenu, så du kan angive de grundlæggende optagelsesindstillinger.
> DAGSPERIODE	Definer den periode, hvor dagprofilen er aktiv. Weekend/natprofilen er aktiv resten af 24-timersperioden.
> WEEKEND	Definer weekend-dagene (weekend-/natprofil aktiv for hel dag) eller vælg ingen, så weekenden er det samme som andre ugedage.
> OPT. DAG	Vælg den normale optagelseshastighed, som skal bruges under dagprofilen.
> OPT. WEEKEND/NAT	Vælg den normale optagelseshastighed, som skal bruges under weekend-/natprofilen.
> AKTIVER ALARMINDGANGE FOR	Vælg de profiler, hvorunder alarmindgange aktiveres.
> ALARMINDGANGSOPTAGELSE	Vælg den optagelseshastighed, der skal bruges når en indgang aktiveres.
> AKTIVER BEVÆGELSE FOR	Vælg den profil og kameraer (tryk på kameratasten), hvorunder bevægelseshændelser aktiveres.
> BEVÆGELSESOPTAGELSE	Vælg den optagelseshastighed, der skal bruges når der registreres bevægelse.
> CA. OPTAGELSESVARIGHED	Estimat for optagelsesvarigheden baseret på den tilgængelige lagerplads og opsætningen.
NETVÆRKSINDSTILLINGER >	Åbn denne undermenu, så du kan angive de indstillinger, der styrer netværket.
> DHCP	Sæt til Ja for automatisk tildeling af IP-adresse, undernetmaske og standardgateway.
> DVR-NAVN	Indtast det Divar-navn, der skal bruges på netværket.
> IP-ADRESSE	Angiv IP, undernetmaske og standardgatewayadresser, hvis DHCP er sat til Nej.
> UNDERNETMASKE	
> STANDARDGATEWAY	
> MAC-ADRESSE	MAC-adressen er skrivebeskyttet.
> BÅNDBREDEDEGRÆNSE	Begræns netværksbåndbredden ved at indtaste en MBPS mellem 0 og 100.
GEM & AFSLUT	Vælg for at gemme indstillingerne og lukke menuen.
ANNULLER	Vælg for at afslutte menuen uden at gemme ændringerne.

Hurtig betjeningsoversigt

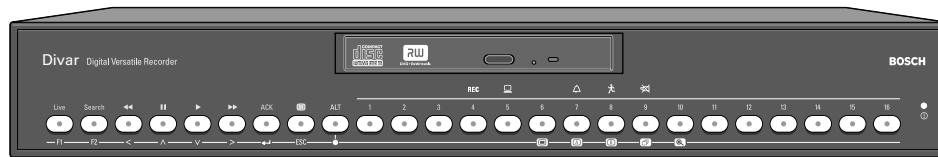

Divar 2 alsidig digital optager

(billedet viser en model med intern dvd-brænder)

De alternative funktioner aktiveres ved først at trykke på ALT-tasten **ALT** og derefter på den ønskede tast. Når den alternative tastefunktion er aktiv, tændes lampen under ALT-tasten.

Primære funktioner











(lampen under ALT-tasten er slukket)

Live	Live-tast	- tryk for at skifte til livevisning.
Search	Sogetast	- tryk for at åbne en søgemenu og søge efter optagne hændelser.
◀◀	Tilbagespolingstast	- i livetilstand skal du trykke for at starte baglæns afspilning af optagelser for de viste kameraer. - i afspilningstilstand skal du trykke for at øge tilbagespolingshastigheden. - i pausetilstand skal du trykke for at gå ét billede tilbage.
⏸	Pausetast	- i livetilstand skal du trykke for at fryse et kamerabillede. - i afspilningstilstand skal du trykke for at fryse billedet; tryk i mere end ét sekund for at beskytte optagelserne eller arkivere dem.
▶	Afspilningstast	- i livetilstand skal du trykke for at genoptage afspilningen fra den senest valgte afspilningsposition. - i afspilningstilstand skal du trykke for at genoptage afspilningen.
▶▶	Fremadspoling	- i livetilstand skal du trykke for at starte afspilningen fra ét minut tidligere. - i afspilningstilstand skal du trykke for at øge afspilningshastigheden. - i pausetilstand skal du trykke for at gå ét billede frem.
ACK	ACK-tast	- tryk for at kvittere for en alarm.
🌐	Flerskærmstast	- tryk for at se forskellige skærmvisninger.
ALT	ALT-tast	- skifter mellem frontpanel tasternes normale funktion og en alternativ funktion (vises under tasten). - tryk i mere end ét sekund for at få hjælp på skærmen.
1 - 16*	Kamerataster	- tryk for at se en fuldskræmsvisning af kameraets billede. - i menutilstand skal du trykke for at vælge kameraet eller indtaste et nummer. - tryk på tasten for det aktuelle kamera for at slå visningen af ATM/POS-data til og fra.

* kan være 6, 9 eller 16 afhængigt af modellen

Alternative funktioner

(lampen under ALT-tasten er tændt)

F1	F1-tast	- gendanner standardindstillingerne i den aktive menu.	
F2	F2-tast	- er tildelt en bestemt funktion i den aktive menu.	
Piletaster		- flyt rundt mellem menupunkter eller værdier.	
Venstre	Op	Ned	Højre
			
	Valgtast	- vælger en undermenu eller et menupunkt eller gemmer valg, der er foretaget i menuer.	
ESC	ESC-tast	- tryk for at vende tilbage til det forrige niveau eller for at forlade menusystemet.	
	Menu-tast	- åbner menusystemet; i afspilningstilstand skal du trykke her for at slå Vis bevægelse til og fra.	
	Skærm A-tast	- tilknytter taster på frontpanelet til skærm A.	
	Skærm B-tast	- tilknytter taster på frontpanelet til skærm B.	
	Sekvenstast	- viser kameraer i sekvens i fuld skærm eller quad-størrelse.	
	Zoomtast	- zoomer ind på den aktuelle kameravisning (fuld skærm eller aktivt cameo).	

Indikatorer

Indikatorerne langs toppen af enheden lyser eller blinker for at gøre dig opmærksom på de forskellige driftstilstande.

REC	Optag	- lyser, når enheden optager video.
📺	Netværk	- lyser, når en fjernbruger er tilsluttet enheden.
🔔	Alarm	- blinker, når der registreres en alarm.
🚶	Bevægelse	- blinker, når der registreres bevægelse i et kamerasignal.
📺	Tab af videosignal	- blinker, når der registreres et tab af videosignal for en kameraindgang.
Ⓜ	Strøm	- lyser, når der leveres strøm til enheden.